


Primera LX FX Drucker


Wie kann ich die Druckqualität vom Primera LX2000e optimieren?

Die Druckqualität, Patroneneinstellungen und Sättigung lassen sich durch zwei Einstellungen des Druckertreibers steuern, Papier und Qualität. Man kann, bevor überhaupt ein Druckauftrag aus egal welcher Anwendung erzeugt wird, die Einstellungen ändern, entweder indem man den Druckeinstellungen/-eigenschaften Button betätigt oder in der Systemsteuerung bei Geräte und Drucker.

Einfach ein Rechtsklick auf den LX2000 und "Druckeinstellungen" drücken.

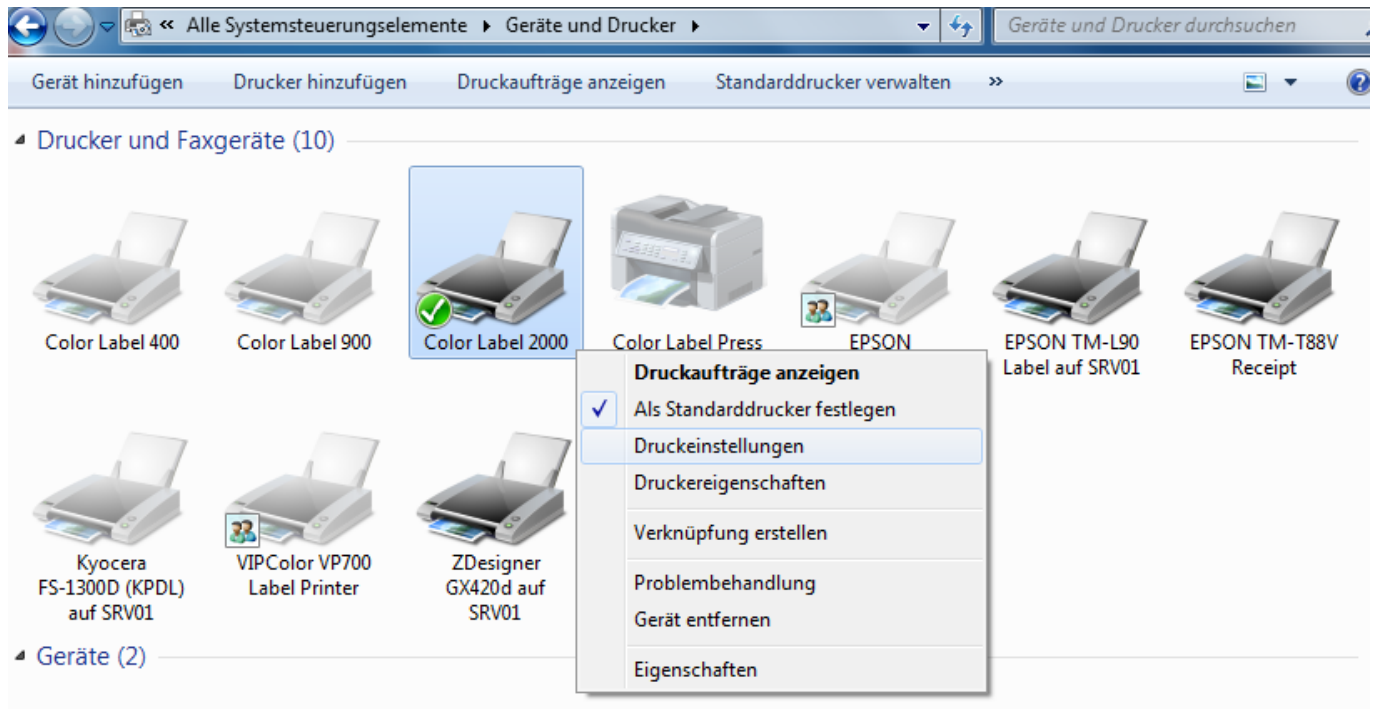

Primera LX FX Drucker

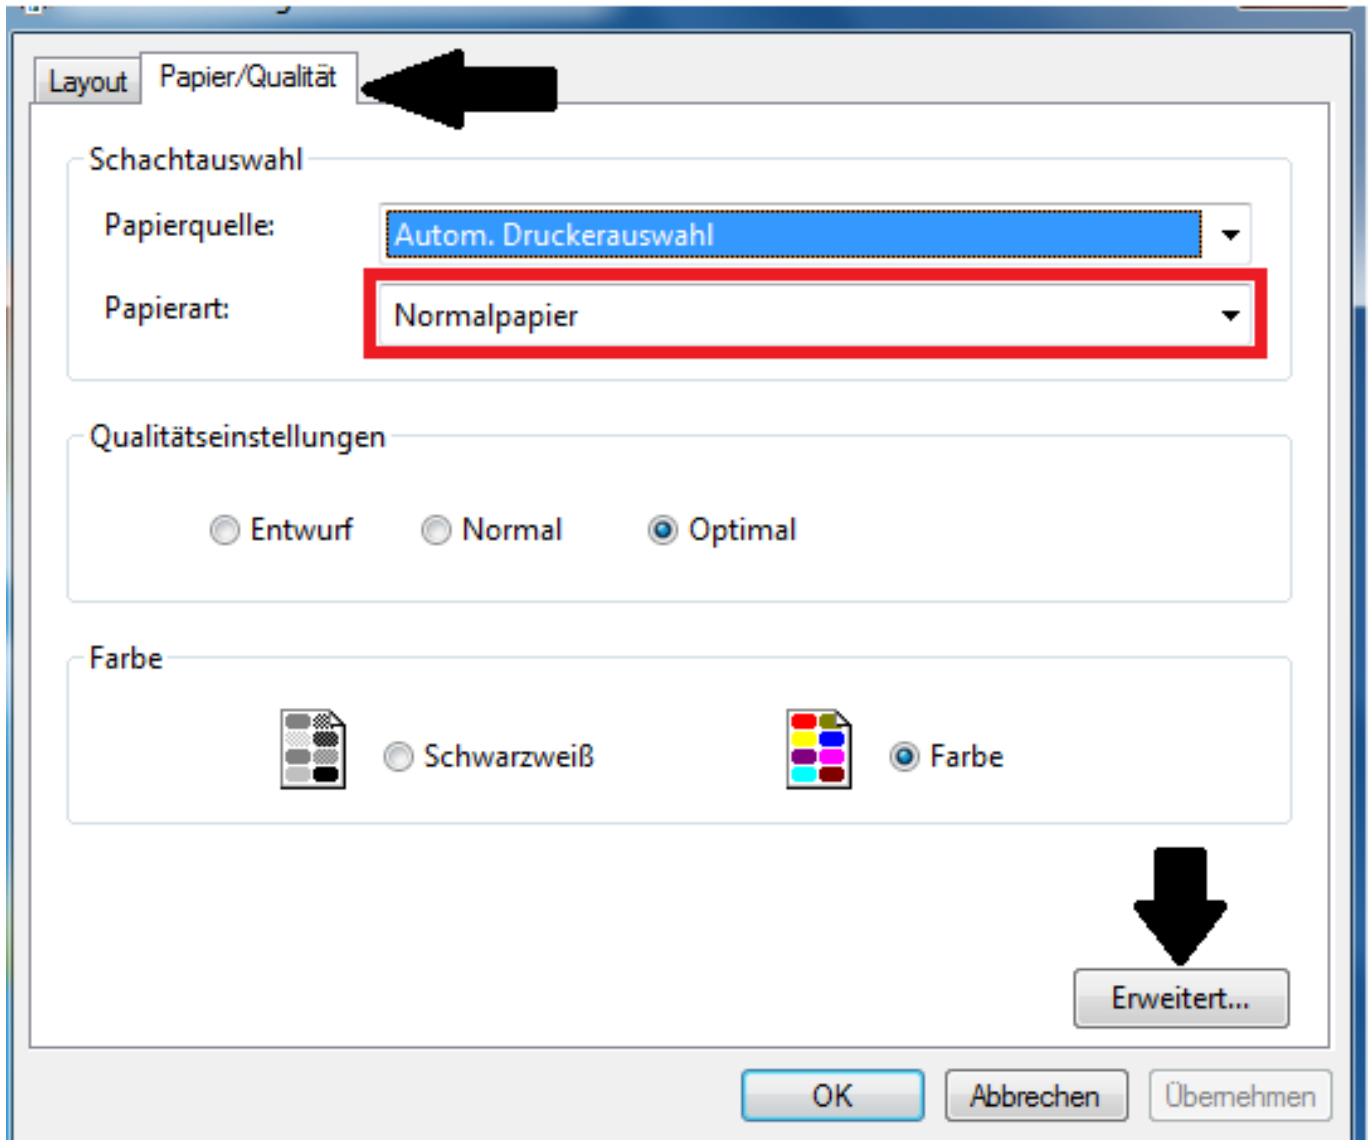

Zuerst sollten Sie versuchen, die Papierart auszuwählen die Sie in Ihrem LX2000e benutzen. Falls die Ergebnisse damit nicht zufriedenstellend sein sollten, können Sie auch eine andere Einstellung versuchen. **Die eingestellte Papierart muss NICHT mit Ihrem tatsächlich benutzten Etikettenmaterial übereinstimmen.** Jede Einstellung benutzt verschiedene Patronen:

Papierart	Patronen	Sättigung	Geschwindigkeit *	Ko
High Gloss Papier	Farbe + Schwarz	Mittel	normal 0:09 am besten 0,13	
BOPP, matt **	nur farbig	Hoch	normal 0:13 am besten 0:24	Gut für Wasser
Poly Clear **	nur farbig	Hoch	normal 0:13 am besten 0:24	Gut für Wasser
Poly White **	nur farbig	Hoch	normal 0:13 am besten 0:24	Gut für Wass
Vintage Papier	Farbe + Schwarz	Mittel	normal 0:15	

Primera LX FX Drucker

Papierart	Patronen	Sättigung	Geschwindigkeit *	Ko
			am besten 0:15	
Card Stock	Farbe + Schwarz	Mittel	normal 0:011	
			am besten 0:13	
Normalpapier	Farbe + Schwarz	Gering	normal 0:02	Diese E
			am besten 0:07	sich E

* Geschwindigkeit für ein 4" x 3", voll bedrucktes Etikett. Teilweise bedruckte Etiketten werden schneller bedruckt.

** Wenn Sie diese Einstellungen benutzen, können sie auch eine sehr hohe Auflösung benutzen. Dazu einfach den "Erweitert..." Button betätigen und die "Mit maximaler Auflösung drucken" auf "Ja" setzen. Genaueres entnehmen Sie dem folgenden Bild.

Hinweis 1: 10 Minuten warten, bevor bedruckte Etiketten angefasst werden sollten. Pigmentierte Tinte braucht eine Weile um zu trocknen.

Hinweis 2: 24 Stunden warten, bevor Etiketten mit Wasser in Berührung kommen sollten.

Sollten Sie einen LX2000 benötigen, finden Sie [hier](#) die Shopseite.

Eindeutige ID: #1218

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2015-08-11 12:10