

VP700

Wie kann man die kleine schwarze raster Punkte beim Drucken ausschalten?


Bei Standardeinstellungen des Druckers erhalten Sie beim Druck von hellen Flächen immer sehr kleine schwarze Punkte im Bild - Für den Drucker ist es gut, somit trocknet der Druckkopf nicht so schnell ein.

Für den Druck ist es natürlich nicht optimal. Diese kann man ausschalten.

BITTE BEACHTEN - DURCH DAS AUSSCHALTEN IST DIE LEBENSDAUER DES DRUCKKOPFES GEFÄHRDET.

Zunächst muss man in die Toolbox des Druckers und sich als Admin (mit Standardpasswort : 123) anmelden.

Dann unter Erweiterte Einstellungen I folgende Option ausschalten :

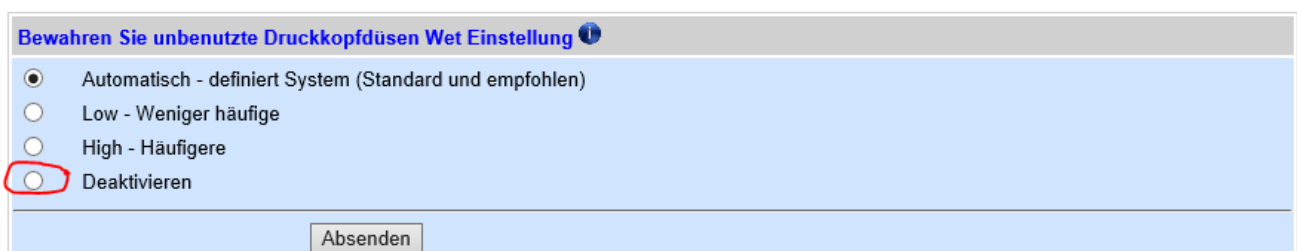

Bewahren Sie unbenutzte Druckkopfdüsen Wet Einstellung ⓘ

- ☒ Automatisch - definiert System (Standard und empfohlen)
- ☐ Low - Weniger häufige
- ☐ High - Häufigere
- ☐ Deaktivieren

Absenden

Eindeutige ID: #1258

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-06-13 15:41