


# VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750)

## Memjet


### Wie richte ich den Abwickler des VP600/650 richtig ein?

1. Stellen Sie den VP600 auf eine ebene Fläche und die hinteren FüÙe in der Grundplatte des Abwicklers, diese hat spezielle Bohrungen die mit VP600 und VP700 beschriftet sind.
2. Befestigen Sie die Abwickler Einheit dann hinter den VP600, ziehen Sie die Schrauben noch nicht komplett an da der Abwickler noch ausgerichtet werden muss.
3. Positionieren Sie den Abwickler mit einem Langen Lineal so das die Feste Anlegescheibe passend zum Einzug am Drucker steht. Ziehen Sie dann die Schrauben richtig fest.

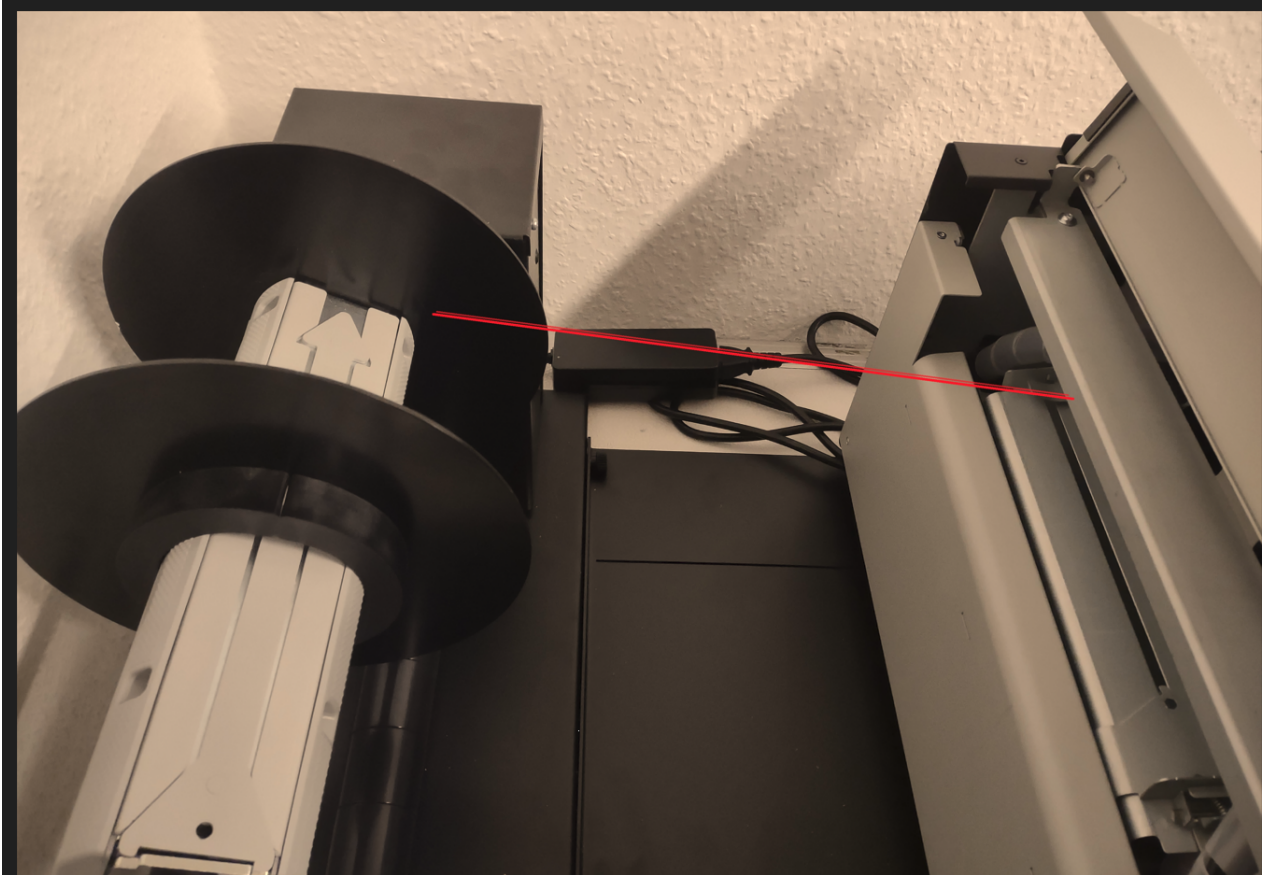

4. Legen Sie danach das Etikettenmaterial ein und setzen sie die zweite Führungsscheibe vor dem Etikettenmaterial, hier muss drauf geachtet werden, das der Spalt des Gummiringes auf der flachen Seite des Abwickel Arms liegt um eine optimale Spannung zu bekommen.

# VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750) Memjet

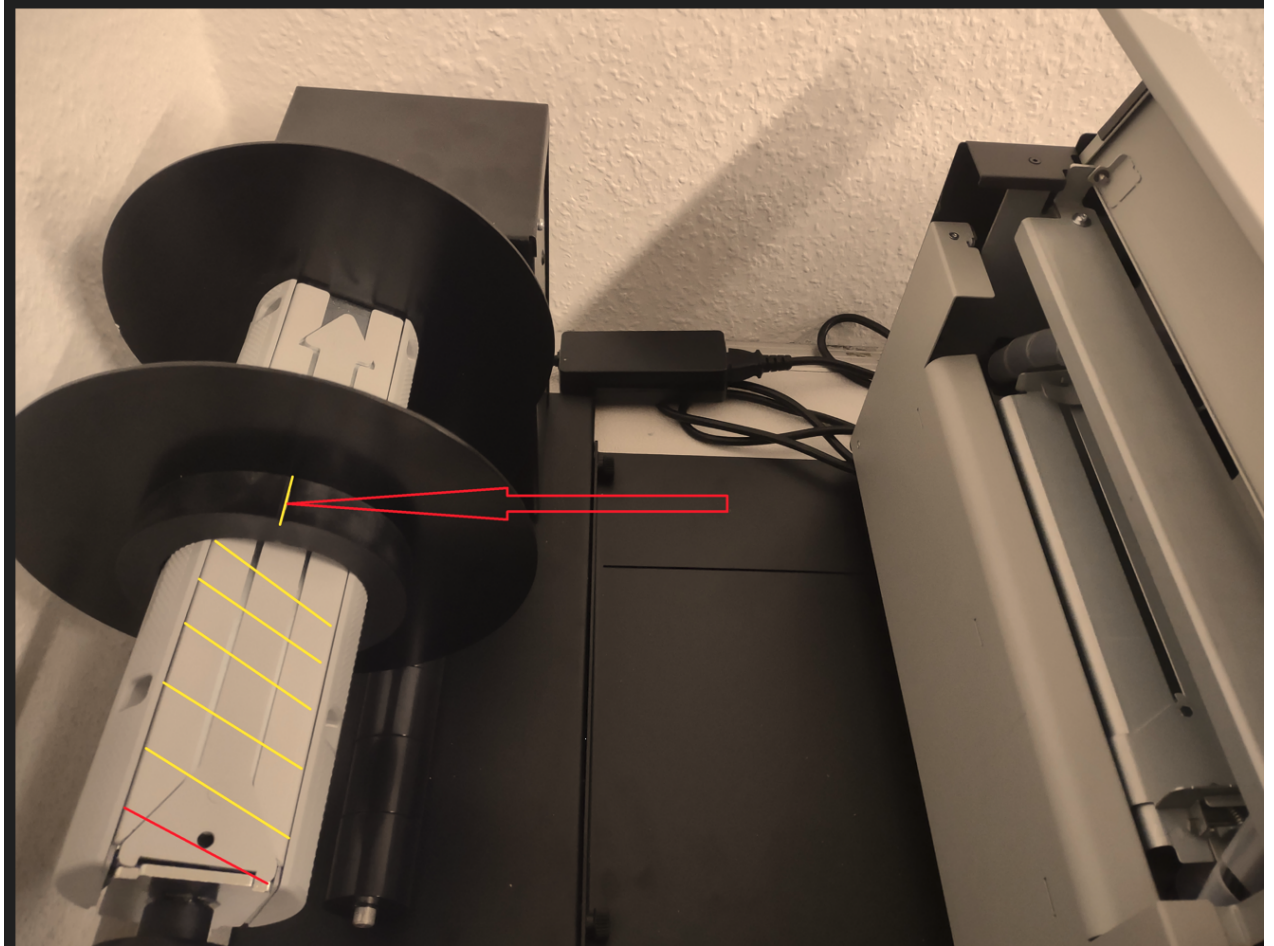

Eindeutige ID: #1395

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2023-12-15 11:05