


# CX1200e CX1000e FX1200e

## Einstellung der Größen in PTPrint beim CX1000e/CX1200e bei vorgestanzten Etiketten (DieCut/PreCut)

Wenn Sie vorgestanzte Etiketten beim Primera CX1000e oder CX1200e nutzen möchten, so müssen diese einen Blackmark haben, damit der Drucker weiß, wann die Etiketten beginnen.


Wenn Sie bei uns vorgestanzte original Primera Etiketten bestellen, bekommen Sie einen Ausdruck der Größen und Einstellungen mitgeliefert, wenn Sie die Rolle einlegen. So können Sie die Etiketten problemlos nutzen.

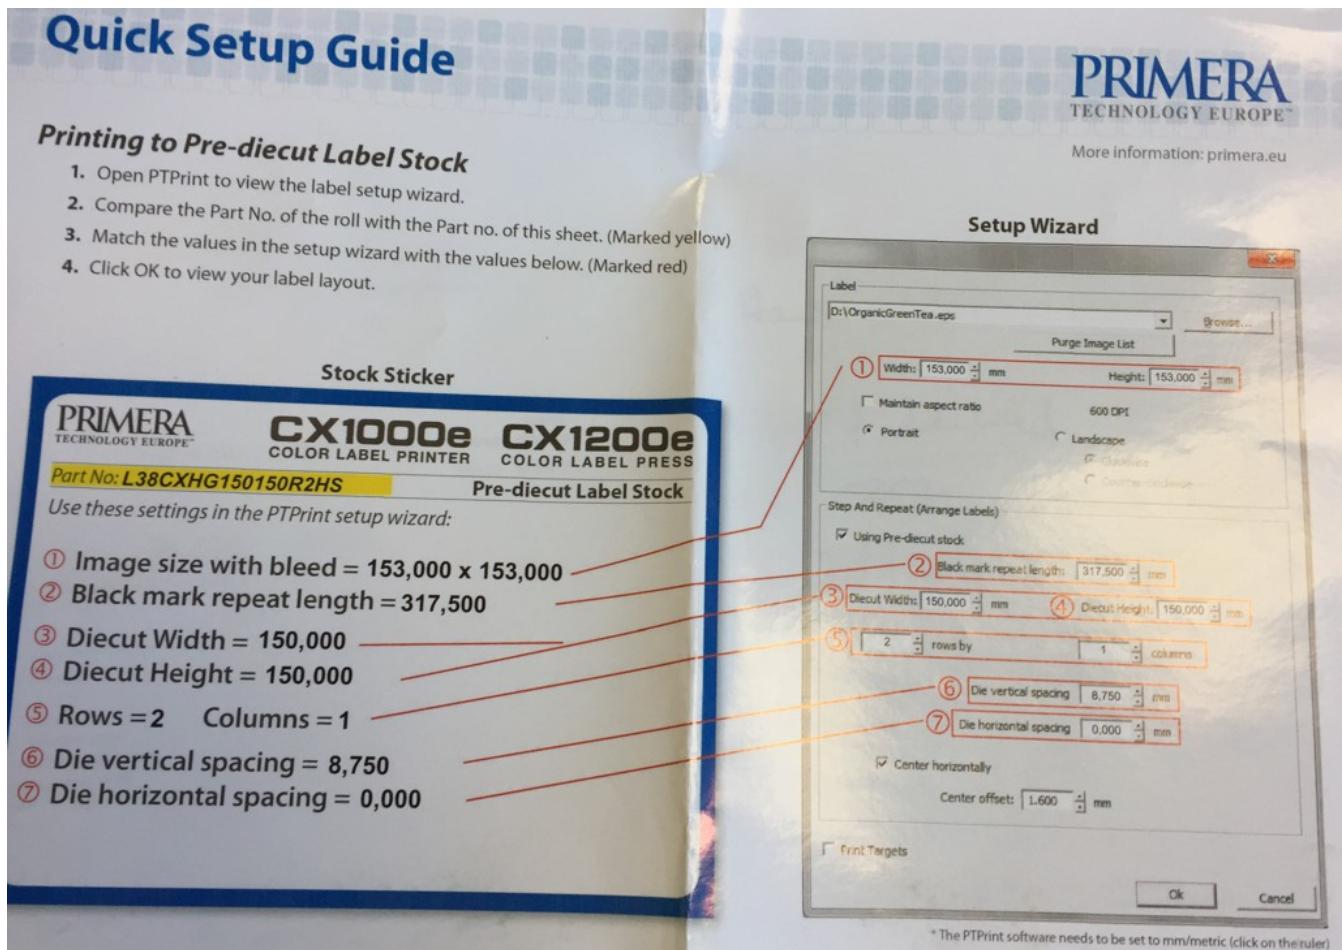

Was aber, wenn dieses Bild fehlt oder aber offensichtlich aus Versehen eine falsche Beschreibung zu den Rollen beigelegt wurde?

In diesem Fall können Sie auch ganz einfach die Werte manuell ermitteln:

## Setup Wizard

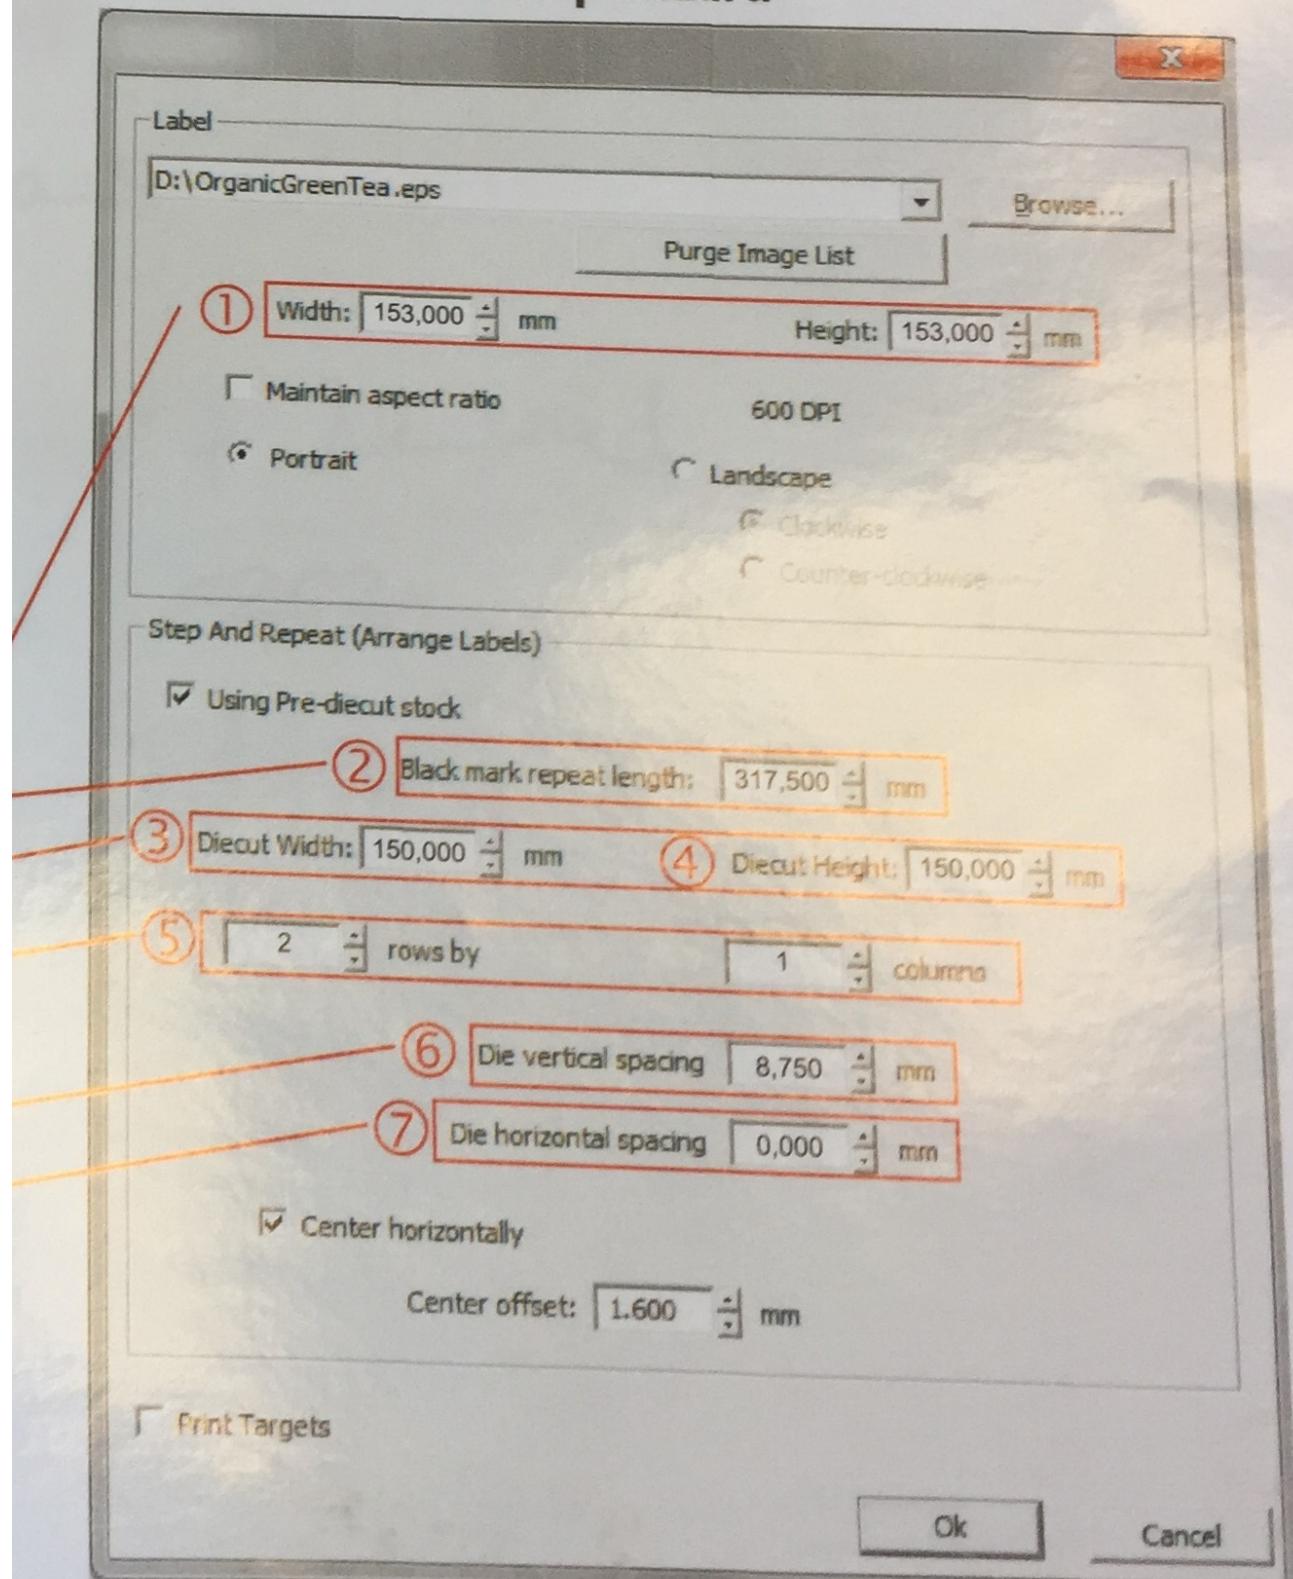

\* The PTPrint software needs to be set to mm/metric (click on the ruler)

# **CX1200e CX1000e FX1200e**

Label

## **1. Width und Height**

Hier tragen Sie die Breite und Höhe der Rollen + 3mm (Überdruck, damit man vollflächig drucken kann) ein.

Beispiel:

Bei einer 154mm x 210mm Rolle wären diese Werte bei Width: 157 und bei Height: 213.

Step And Repeat (Arrange Labels)

## **Using Pre-diecut stock**

Hier setzen Sie den Haken, da die Etiketten ja vorgestanzt sind.

## **2. Black mark repeat length**

Die Blackmark Wiederholungslänge kann mit einem Zollstock ausgemessen werden:

Wann wiederholt sich der Blackmark?

Wenn der Blackmark nach jedem Etikett gesetzt wurde entspricht dieser Wert vermutlich 229mm.

Wenn der Blackmark nach jedem zweiten Etikett gesetzt wurde wird er vermutlich 439mm betragen.

## **3. Diecut Width**

## **4. Diecut Height**

Hier tragen Sie die wirklichen Maße (Breite und Höhe) des Etiketts (ohne die 3mm Überdruck von oben) ein.

## **5. rows by/columns**

Vor "rows by" und "columns" tragen Sie die Anzahl der Spalten und Reihen zwischen einem Blackmark ein.

Beispiel:

2 rows by 1 columns würde einer einbahnigen Rolle mit zwei Etiketten zwischen den Blackmarks entsprechen.

## **6. Die vertical spacing**

Hier tragen Sie den Abstand zwischen den Etiketten innerhalb eines Blackmarks ein.

Ist nur 1 Etikett zwischen den Blackmarks, so ist der Wert 0.

## **7. Die horizontal spacing**

Der horizontale (quere) Abstand.

Bei einbahnigen Rollen ist dieser Wert 0.

Falls Sie eine Standardgröße von Primera bestellt haben, so gibt es auch ein PDF mit einer Übersicht:  
[PDF von Primera](#)

# **CX1200e CX1000e FX1200e**

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2017-05-30 08:59